

### 内法高さの測り方



↓ココ



↑ココ



### 内法幅の測り方



ココから

ココまで



## 戸袋が付いた場合の測り方(壁に納まるタイプ)



高さは、内法の採寸方式と同じです。  
幅に関しては、上図の通り、戸袋寸法を計測して下さい。  
この戸袋タイプの発注は高さは内法 幅は出来寸となります。  
発注書に記入する場合は くだいようですが 高さは 内 幅は 出 と明記して下さい。

## 実寸法(出来寸)を元にした場合の測り方

※ 諸事情により枠の内法が測定できない場合にも行なう測定方法です。  
但し、扉自体に手が加えられている可能性があり、  
寸法精度が出ない場合があります。  
極力、内法での測定をおすすめ致します。



### [ 例外 ]

引き残し(戸袋から扉がはみ出しているタイプ)の場合は、幅寸法のみ必ず出来で測定して下さい。  
戸袋寸法を計測すると扉が戸袋に納まる寸法で仕上がってしまいます。ご注意ください。

引き残し







## 溝の測り方

シマとミゾには色々種類があり、それにより使用する縁が変わります。  
その為、必ずシマとミゾを測定して発注書に明記して下さい。

[例]

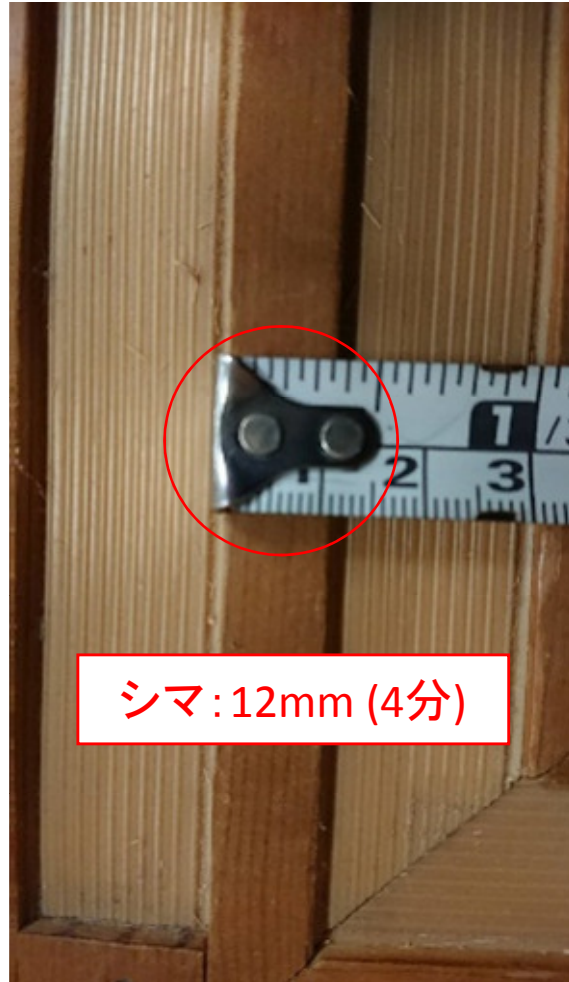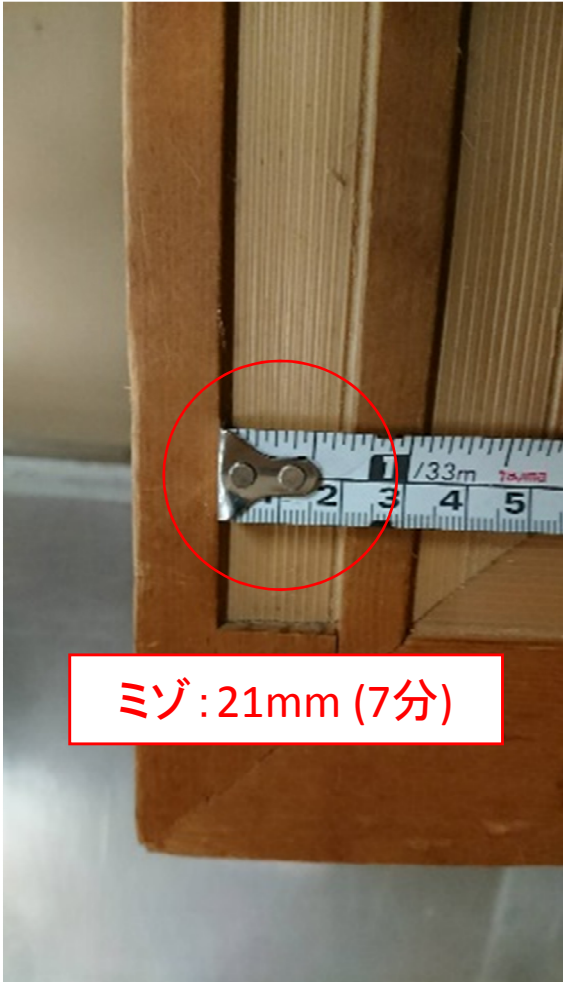

※ 発注書に当てはまらないミゾ・シマの場合は、その他に記載して下さい。